


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ

ΒΗΜΑ 1


Τοποθετούμε το αριστερό πλαϊνό σε μια επίπεδη επιφάνεια και βιδώνουμε τους οδηγούς και τα φρένα στα προτρυπημένα σημεία όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Έπειτα βιδώνουμε μια επιπλέον βίδα στη μέση περίπου του οδηγού για καλύτερη στήριξη.

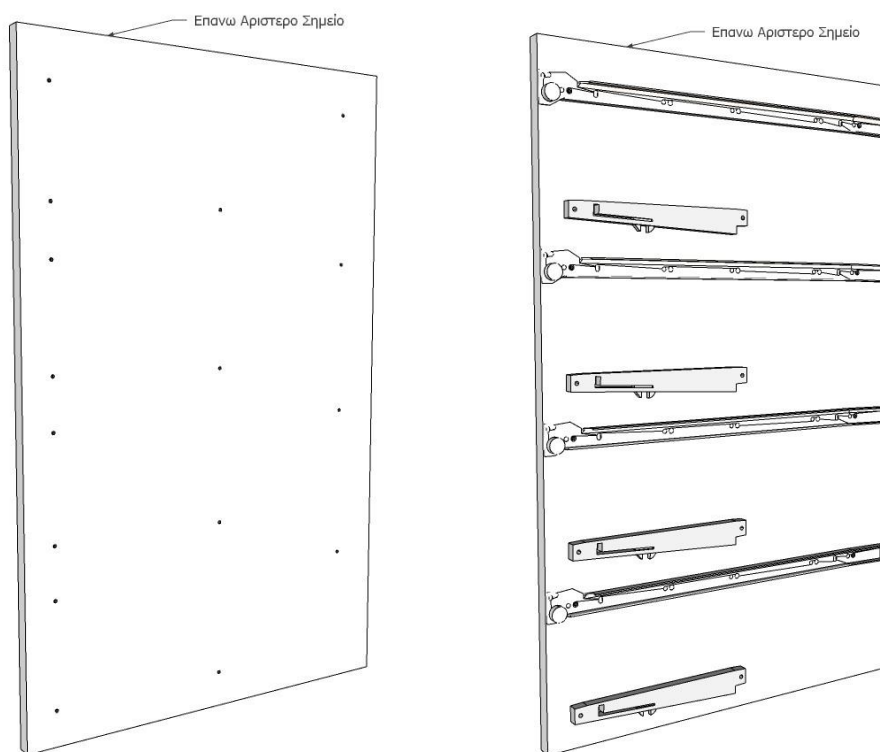

Εικόνα 1

ΒΗΜΑ 2

Τοποθετούμε τους οδηγούς και στο δεξί πλαϊνό χωρίς φρένα*. Κατόπιν τοποθετούμε το πλαϊνό πλαγίως όρθιο για βιδώσουμε τα καπάκια.

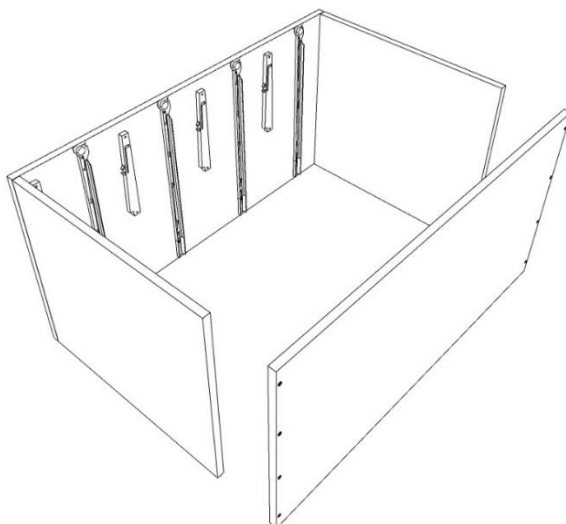


Εικόνα 2

* Για κουτιά πλάτους μεγαλύτερου των 90εκ. τοποθετούμε φρένα και στο δεξί πλαϊνό.

ΒΗΜΑ 3


Βιδώνουμε στην μετόπη (12,5εκ. πλάτος) τις 2 πλαστικές βάσεις.

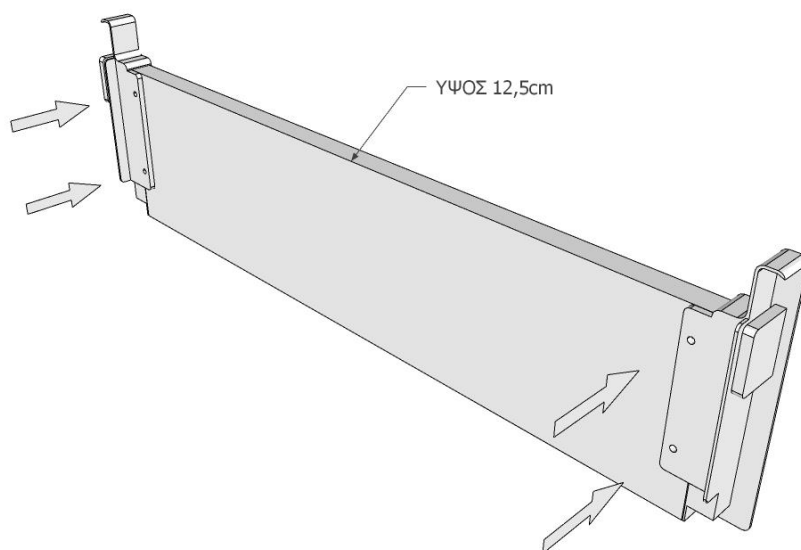

Εικόνα 3

ΒΗΜΑ 4


Τοποθετούμε τις πλαστικές βάσεις στις εγκοπές των μεταλλικών πλαϊνών και σφίγγουμε τις προεγκατεστημένες βίδες.

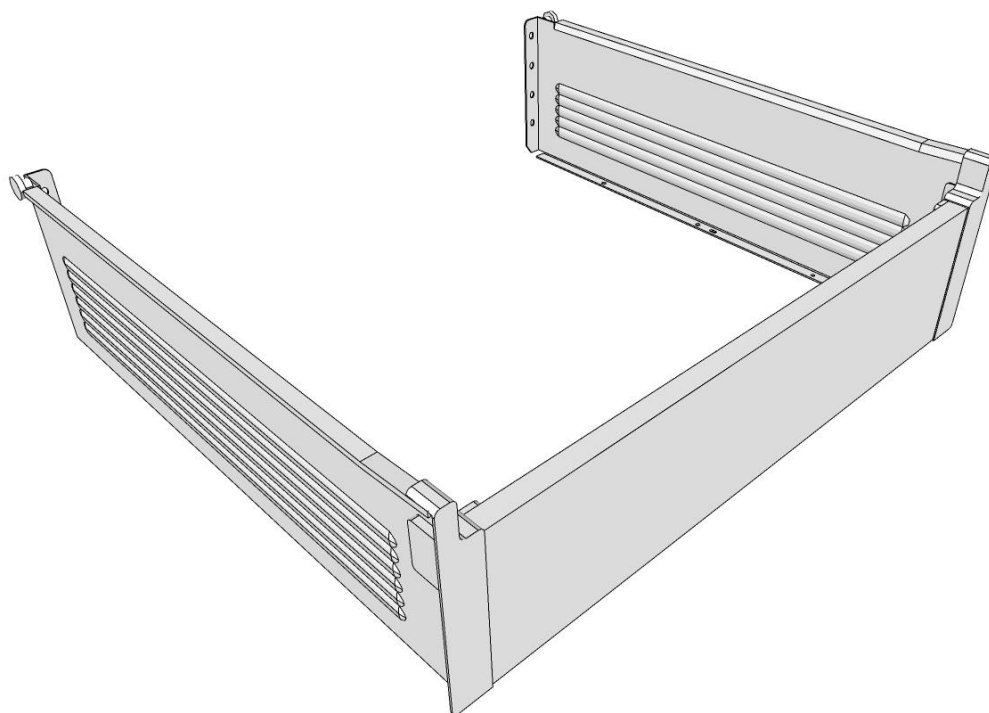

Εικόνα 4

ΒΗΜΑ 5


Τοποθετούμε τον πάτο του συρταριού και βιδώνουμε στα προτρυπημένα σημεία. Στην αριστερή πλευρά βιδώνουμε και το στοπ του φρένου στα σημεία που υπάρχουν τρύπες.

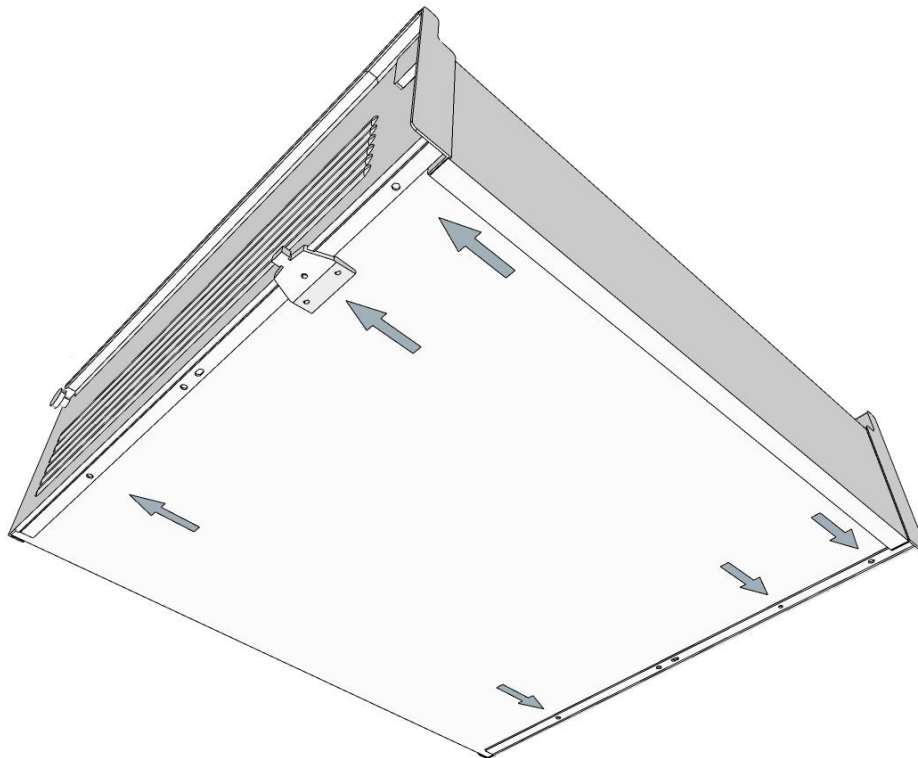

Εικόνα 5

ΒΗΜΑ 6

Τοποθετούμε την πλάτη του συρταριού (13,5εκ. πλάτος) και την βιδώνουμε σε 4 σημεία.

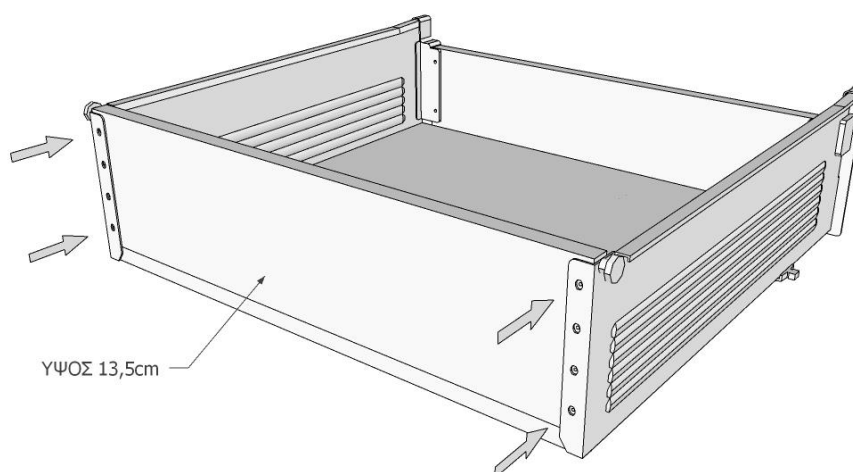

Εικόνα 6

ΒΗΜΑ 7

Κάνουμε τα βήματα 3 έως 6 για τα υπόλοιπα συρτάρια και αφού ολοκληρωθούν όλα τα τοποθετούμε στο κουτί. Τα κλείνουμε και τα ανοίγουμε 1 φορά για να ενεργοποιηθεί το φρένο.

